

Nacelle de travail 2 personnes avec rotation SPAZIO_3000

Code produit: 0000000018 | Catégorie: Nacelles pour grues, Nacelle pour grue hydraulique



Images produit



Description courte

Panier pour grues hydrauliques avec rotation manuelle à 360°

Conçu pour le levage de deux opérateurs en hauteur.

- Capacité max.: 200 kg
- Rotation manuelle : 360°
- Panier en aluminium léger et résistant
- Bras en acier peint
- Nivellement par gravité à l'aide d'un piston manuel ou d'une électrovanne
- Dimensions: 70x140x115 cm

Caractéristiques techniques

Poids	110 kg
Dimensions	Longueur: 70 cm Largeur: 140 cm Hauteur: 110 cm
Portata massima	200 kg
N° persone ammesse	2
Materiale braccio	Acier peint en RAL 5017
Materiale cesta	Aluminium


Description du produit

Nacelle de travail 2 personnes avec rotation SPAZIO_3000

Panier pour grues hydrauliques à rotation SPAZIO_3000 - capacité de charge 200 kg

Nacelle de travail pour grues hydrauliques, conçue pour le levage de deux opérateurs en hauteur. Le modèle SPAZIO_3000 est équipé d'une rotation manuelle du bras à 360°, ce qui permet un meilleur positionnement de la plaque pendant les opérations de travail.

- Rotation manuelle du bras : 360°
- Matériau du panier : aluminium
- Matériau du bras : acier résistant avec revêtement peint
- Mise à niveau : par gravité à l'aide d'un piston
- Utilisation : connection à la dernière section de la grue par [prolongation sur mesure](#), non fournie
- Capacité max.: 200 kg
- Nombre d'opérateurs : 2 personnes
- Dimensions: 70x140x115 cm
- Hauteur du parapet : 1100 mm
- Dimensions du panier: 1400x700 mm

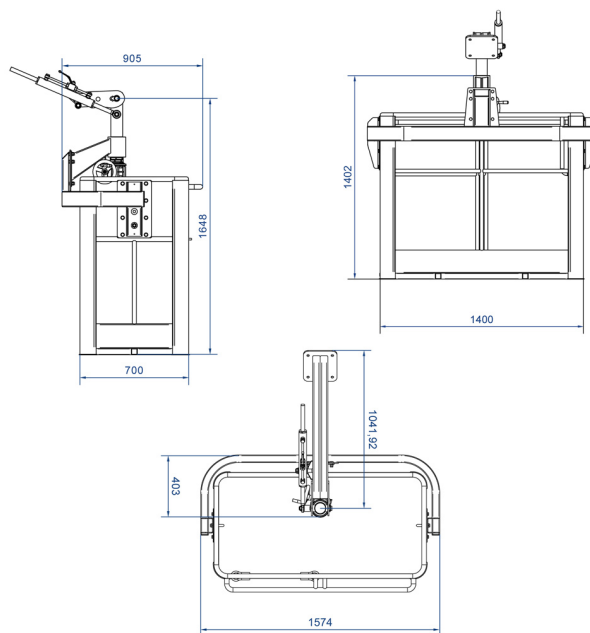

Comment fonctionne la nacelle pour grues hydrauliques ?

La nacelle SPAZIO_3000 est conçue pour le levage de deux opérateurs à l'aide d'une grue hydraulique avec un système de fixation adapté et dans le respect des conditions d'utilisation prévues.

Elle dispose d'un large accès frontal, qui permet aux opérateurs d'entrer et de sortir facilement. L'accès s'effectue en soulevant une barre en aluminium, légère et facile à manipuler.

La nacelle en aluminium est fixée au bras en acier plié sous pression et peint. Le bras est relié à un bloc de rotation solide et fluide, qui permet la rotation manuelle de la nacelle et facilite le positionnement correct de la plate-forme par rapport à la zone de travail.

En outre, le bras permet le raccordement au support de la [prolongation sur mesure](#), non incluse dans la livraison standard.

Comment mettre à niveau la nacelle pour grue ?

La mise à niveau s'effectue à l'aide du piston installé sur le bras de la nacelle. Lorsque le robinet est ouvert, celle-ci se met automatiquement à niveau par gravité. Ensuite, une fois la position correcte atteinte, l'opérateur peut fermer le robinet afin de bloquer la mise à niveau et de travailler avec une plus grande stabilité.

Ainsi, ce système permet de niveler la nacelle pendant les opérations de travail, réduisant considérablement les mouvements indésirables. De plus, il améliore le confort et la sécurité de l'opérateur lors des interventions.

Plus encore, il est également possible d'ajouter une [électrovanne sur le vérin hydraulique](#). Par conséquent, le contrôle du nivellement devient encore plus précis et pratique pendant l'utilisation de la nacelle.

Comment vérifier la compatibilité de la nacelle avec votre grue ?

Avant d'installer la nacelle sur une grue hydraulique, vérifiez la capacité de levage de la grue en bout de flèche. En règle générale, vous pouvez envisager cette installation lorsque la grue dispose d'une capacité de levage suffisante, à titre indicatif d'au moins 520 kg en bout de flèche. Par ailleurs, prenez en compte le poids de la nacelle, des opérateurs, des équipements ainsi que les coefficients de sécurité applicables.

Si la capacité de levage disponible n'est pas suffisante, il convient d'envisager des solutions alternatives ou d'opter pour [une nacelle pour 1 personne](#).

Réglementation et configuration

L'installation de la nacelle s'effectue conformément à la réglementation applicable et en tenant compte de la compatibilité avec la grue sur laquelle elle est montée.

Pour adapter l'installation aux exigences prévues, vous pouvez équiper la nacelle du [kit de mise à niveau Soltec](#), conçu pour maintenir le bon équilibre de la nacelle pendant son utilisation.

En outre, la conformité finale de l'installation doit toutefois être vérifiée en fonction de la grue, du système de fixation, de la charge utile résiduelle et de la configuration globale de l'équipement.

Conception Soltec

Les ingénieurs de Soltec ont conçu cette nacelle pivotante pour 2 personnes pour grues hydrauliques en s'appuyant sur l'expérience acquise dans le levage. Sa structure offre résistance, facilité d'utilisation et durabilité.

Tous les produits disposent de la documentation technique requise et répondent aux critères de qualité et de sécurité.

Marque [Soltec Srl](#), entreprise spécialisée dans le secteur du levage depuis plus de 30 ans.

Découvrez toutes les [nacelles pour grues hydrauliques](#) et visitez www.soltec.org pour plus d'informations sur les solutions sur mesure.